



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MANILLA EXTERIOR

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO PUXADOR FAE VERSUS

### MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN AUSSENGRIFF



ref: FAE

**ADVERTENCIA:** El incumplimiento de las instrucciones de montaje libera al fabricante de toda responsabilidad.

**AISO:** O fabricante não é responsável pelo não cumprimento das instruções de montagem.

**ACHTUNG:** Bei nichteinhaltung der montageanweisungen übernimmt der hersteller keine haftung.




#### A. MECANIZADO EXTERIOR DE LA HOJA Y ESPECIFICACIONES

#### MECANIZAÇÃO EXTERIOR DO ARO MÓVEL

#### AUSSENBEARBEITUNG DES FLÜGELS UND SPEZIFIKATIONEN:

- X= Consulte el plano del proveedor del perfil
- X= Consultar o desenho do fornecedor do perfil de alumínio
- X= Siehe zeichnung des profilherstellers

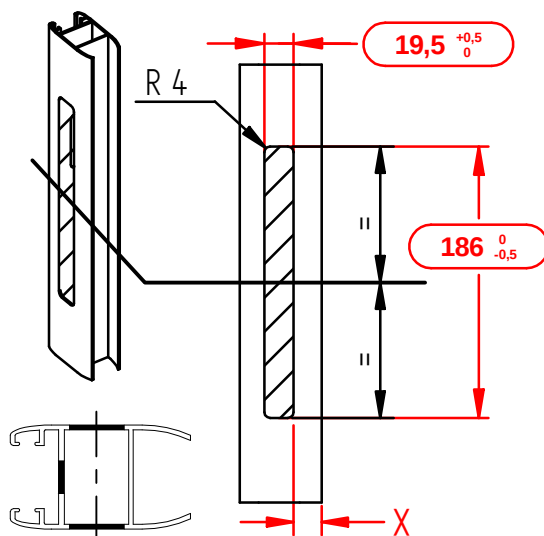

COLOCAR  
POSICIONAR  
ANORDNEN


ARRIBA  
ALTO  
OBEN

Cerradura hacia abajo  
Fechadura em baixo  
Schloss unten

3 Nm maxi



ABAJO  
BAIXO  
UNTEN

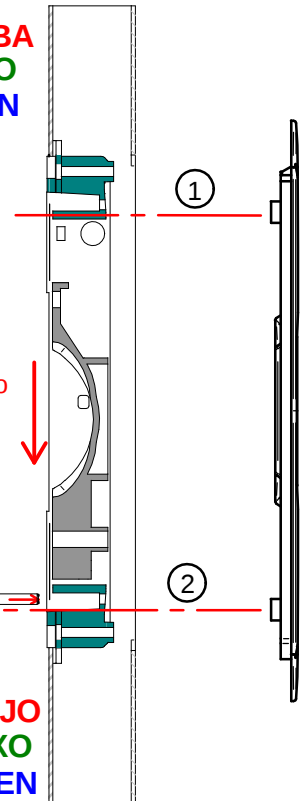

#### B. MONTAJE DEL TIRADOR FAE

#### MONTAGEM DA FAE

#### MONTAGE DES AUSSENGRIFFS

**Herramienta:** Llave de 6 caras de Ø 3 mm

**Ferramenta:** Chave sextavada Ø 3 mm **Werkzeug:** Sechskantsteckschlüssel mit 3 mm Ø

Colocar el bloque de la cerradura hacia abajo y enfrentar los puntos 1-2

Insertar el tornillo tal y como aparece en la fotografía

Apretar el tornillo superior.  
Par de apriete: 3 N/m max.

Apretar el tornillo inferior.  
Par de apriete: 3 N/m max.

1 Bloco da fechadura na posição baixa e colocado à face 1-2

2 Inserir o parafuso segundo o detalhe na foto

3 Aparafusar o parafuso superior  
Binario de aperto: 3 Nm max

4 Aparafusar o parafuso inferior  
Binario de aperto: 3 Nm max

Schlosseinheit in unterer position und 1-2 zur deckung bringen

Schrauben wie auf dem foto sichtbar einsetzen

Die obere schraube anziehen  
Anzugsmoment: max 3 Nm

Die untere schraube anziehen  
Anzugsmoment: max 3 Nm

